

Auslesung für Stichprobenkontrolle - WPSM

Typ Wärmepumpe: commotherm AWP eco

Jede Wärmepumpe vom Typ AWP ist mit dem Internet verbunden und kann per Laptop oder mobilem Gerät die darauf zugegriffen werden.

Anleitung für Zugang	Link zum Erklär-Video  
QR-Code auf Schaltschrank scannen für Login 	
Fernzugriff per Website Zugangsdaten Kunde (User name und Password), Plc leer lassen, mit Login bestätigen.	https://route3.tecomat.com/ Welcome and login, please. TecoRoute User name Password Plc ☐ Create link for persistent login ☐ Remove link for persistent login Login
Anlage auswählen, mit Select bestätigen.	Select PLC, please. TecoRoute PLC name: + F8-DC-7A-9F-6B-9F : Grandis R - Herz ▾ Select

Anmeldeseite zur WP,
Zugangsdaten Service
(User name und Password),
mit Login bestätigen.

Welcome and login, please.

User name


Password

Login

Zur Auslesung der nötigen Daten ist das Service-Login notwendig!

Anleitung für Auslesung

Startseite Regelung
(mit Service Ebene)

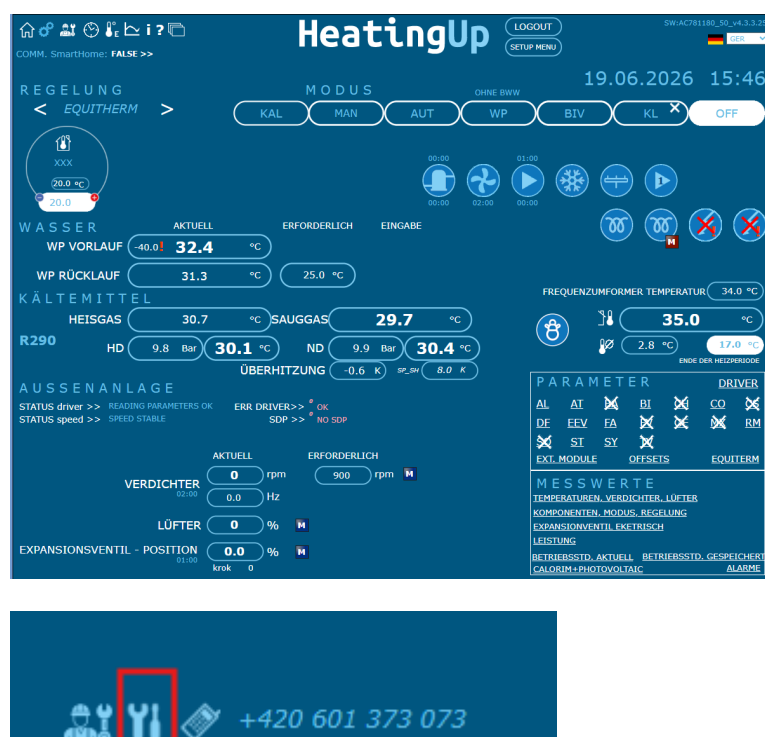

HeatingUp LOGOUT SETUP MENU

COMM. SmartHome: FALSE >> 19.06.2026 15:46

REGELUNG < EQUITHERM > MODUS KAL MAN AUT WP BIV KL OFF

WASSER AKTUELL ERFORDERLICH EINGABE

WP VORLAUF -40.0 32.4 °C

WP RÜCKLAUF 31.3 °C 25.0 °C

KÄLTEMITTEL HEISGAS 30.7 °C SAUGGAS 29.7 °C

R290 HD 9.8 Bar 30.1 °C ND 9.9 Bar 30.4 °C

ÜBERHITZUNG -0.6 K SP_SH 8.0 K

AUSSENANLAGE STATUS driver >> READING PARAMETERS OK ERR DRIVER >> OK STATUS speed >> SPEED STABLE SDP >> NO SDP

VERDICHTER AKTUELL ERFORDERLICH 0 rpm 900 rpm

LÜFTER 0 %

EXPANSIONSVENTIL - POSITION 0.0 %

PARAMETER DRIVER


AL	AT	BI	CO
DE	EEV	FA	RM
ST	SY		

EXT. MODULE OFFSETS EQUITERM

MESSWERTE TEMPERATUREN, VERDICHTER, LÜFTER, KOMPONENTEN, MODUS, REGELUNG, EXPANSIONSVENTIL, ELEKTRISCH, LEISTUNG, BETRIEBSSTZ, AKTUELL, BETRIEBSSTZ, GESPEICHERT, GALORIM, PHOTOVOLTAIC, ALARME

+420 601 373 073


Heizgrenze
Parameter SY03

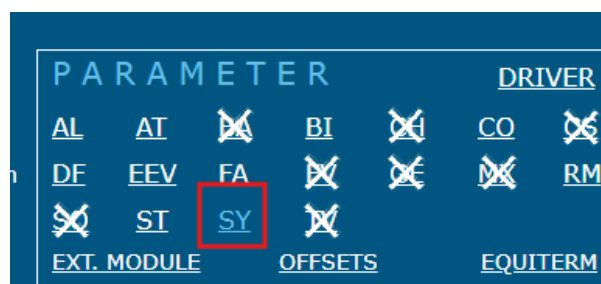

PARAMETER DRIVER

AL	AT	BI	CO
DE	EEV	FA	RM
ST	SY		

EXT. MODULE OFFSETS EQUITERM

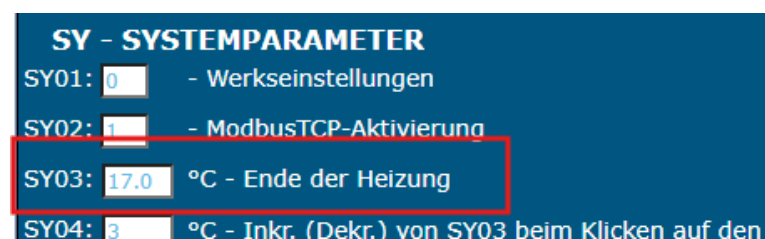

SY - SYSTEMPARAMETER


SY01: 0 - Werkseinstellungen

SY02: 1 - ModbusTCP-Aktivierung


SY03: 17.0 °C - Ende der Heizung

SY04: 3 °C - Inkr. (Dekr.) von SY03 beim Klicken auf den

Heizkurve
Symbol auf Startseite links oben

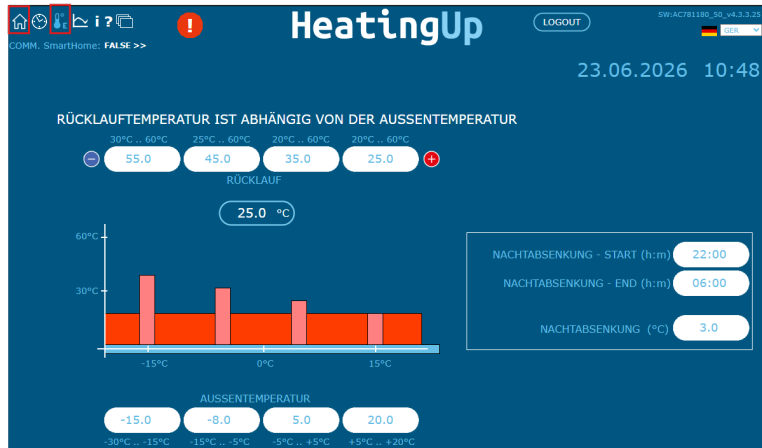

Heizzeiten


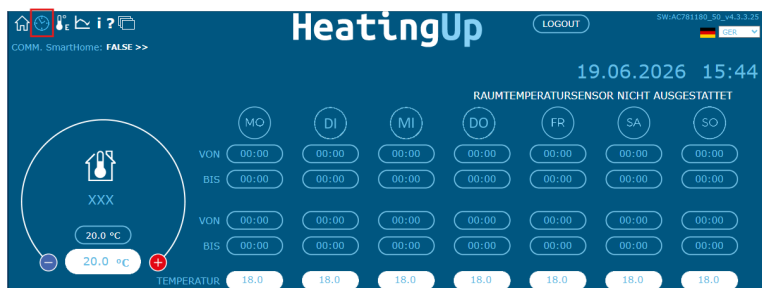


Warmwasser-Ladezeiten




Warmwasserhysterese	ZEITPLAN FÜR BRAUCHWARMWASSER >> ZEITPLAN FÜR DIE RÜCKLAUFTEMPERATUR >> << URLAUB    +420 601 373 073        COMM. SmartHome: FALSE >> <table><tr><th colspan="6">PARAMETER</th><th>DRIVER</th></tr><tr><td><u>AL</u></td><td><u>AT</u></td><td>BI</td><td><u>BI</u></td><td>BI</td><td><u>CO</u></td><td>CO</td></tr><tr><td><u>DF</u></td><td><u>EEV</u></td><td><u>FA</u></td><td>FA</td><td>FA</td><td>FA</td><td><u>RM</u></td></tr><tr><td>ST</td><td><u>SY</u></td><td><u>TV</u></td><td>TV</td><td>TV</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">EXT. MODULE</td><td colspan="2">OFFSETS</td><td colspan="2">EQUITERM</td></tr></table> TV - EINSTELLUNG DER HEIZPARAMETER FÜR BRAUCHWARMWASSER TV01: 0 - Vorwärmung des Brauchwassers im Sommer TV02: 50.0 °C - gewünschte Brauchwarmwassertemperatur TV03: 10.0 °C - Einschalthysterese TV02	PARAMETER						DRIVER	<u>AL</u>	<u>AT</u>	BI	<u>BI</u>	BI	<u>CO</u>	CO	<u>DF</u>	<u>EEV</u>	<u>FA</u>	FA	FA	FA	<u>RM</u>	ST	<u>SY</u>	<u>TV</u>	TV	TV			EXT. MODULE			OFFSETS		EQUITERM	
PARAMETER						DRIVER																														
<u>AL</u>	<u>AT</u>	BI	<u>BI</u>	BI	<u>CO</u>	CO																														
<u>DF</u>	<u>EEV</u>	<u>FA</u>	FA	FA	FA	<u>RM</u>																														
ST	<u>SY</u>	<u>TV</u>	TV	TV																																
EXT. MODULE			OFFSETS		EQUITERM																															
Warmwasserladetemperatur	TV - EINSTELLUNG DER HEIZPARAMETER FÜR BRAUCHWARMWASSER TV01: 0 - Vorwärmung des Brauchwassers im Sommer TV02: 50.0 °C - gewünschte Brauchwarmwassertemperatur TV03: 10.0 °C - Einschalthysterese TV02																																			
Legionellenschaltung	TV - EINSTELLUNG DER HEIZPARAMETER FÜR BRAUCHWARMWASSER TV01: 0 - Vorwärmung des Brauchwassers im Sommer TV02: 50.0 °C - gewünschte Brauchwarmwassertemperatur TV03: 10.0 °C - Einschalthysterese TV02 TV04: 50.0 °C - Rücklaufwassertemperatur für Brauchwarmwassererwärmung, wenn das TV05: 0 - Thermische Desinfektion freigegeben TV06: 50.0 °C - Thermische Desinfektion - Brauchwarmwasser																																			

Bivalenzpunkt Notheizung (E-Stab)

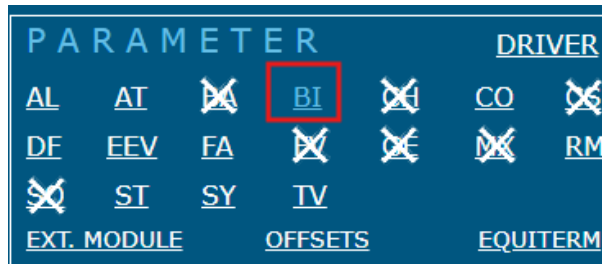

Laufzeiten / Starts

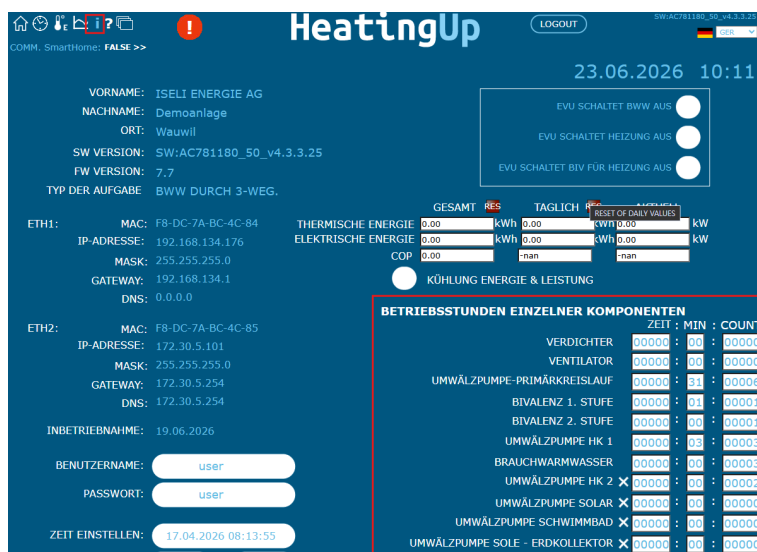

Verdichter: Laufzeit + Starts (Count)
Notheizung Laufzeit + Starts (Count)

Download Anleitung

[ISELI ENERGIE AG : Zugang Wärmepumpensteuerung](#)

